





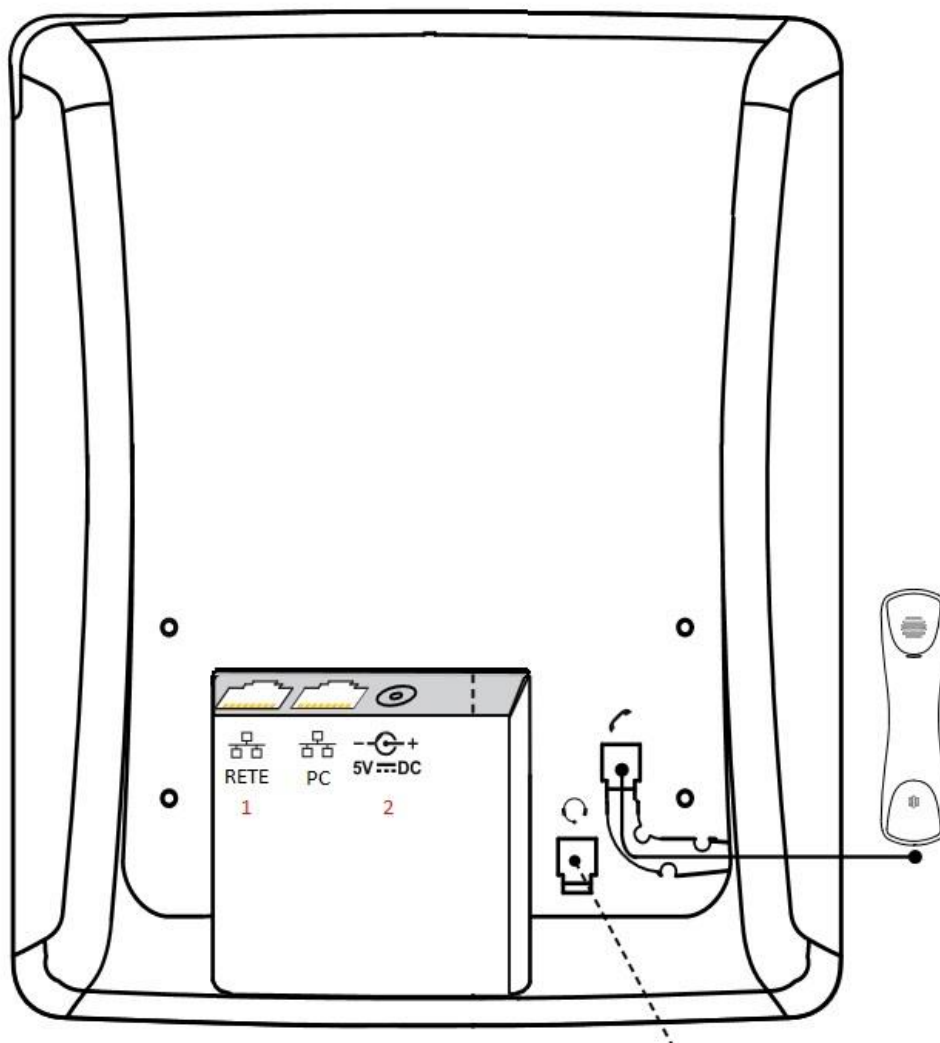






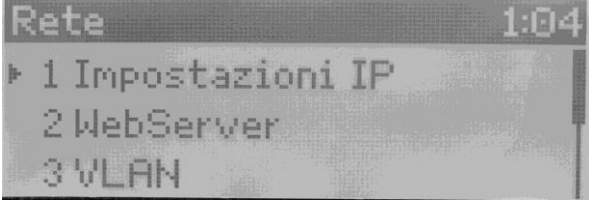


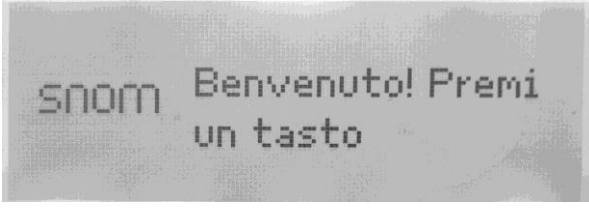


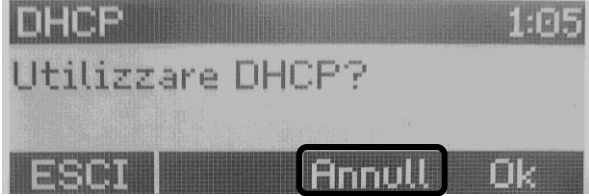
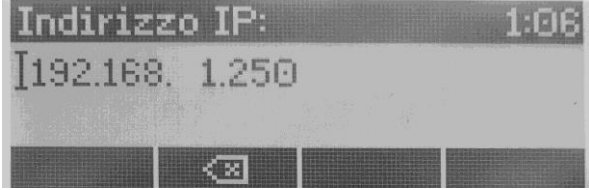

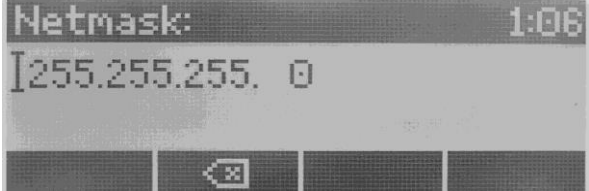

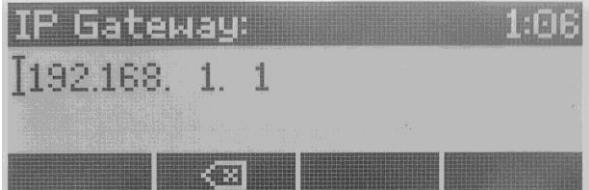

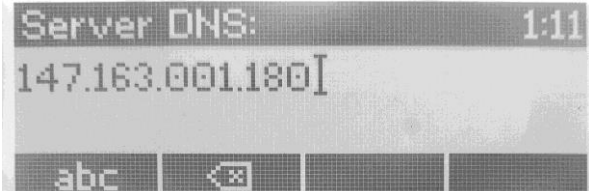

## Manuale per l'amministrazione degli apparati Snom D712

Prima configurazione del telefono concordata con il SIA:

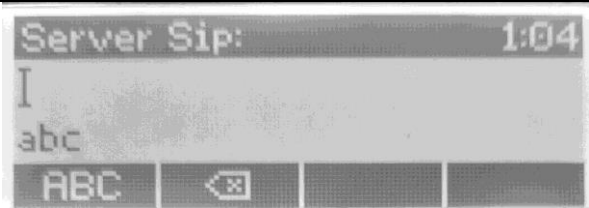Collegare prima il cavo di rete e successivamente l'alimentazione.

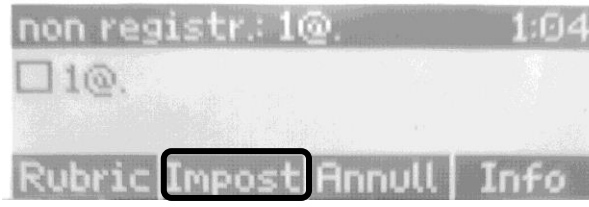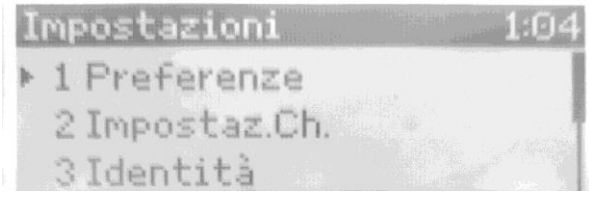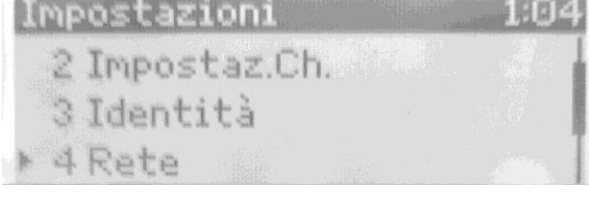

|   |   |
|---|---|
|    | <p>Premi il tasto </p>   |
|    | <p>Premi il tasto  e poi </p> |
|    | <p>Premi il tasto  e poi </p> |
|   | <p>Premi il tasto sotto <b>Impost</b></p>   |
|  | <p>Scendi con la freccia verso il basso</p>   |
|  | <p>Seleziona <b>Rete</b> e premi il tasto </p>   |
|  | <p>Seleziona <b>Impostazioni IP</b> e premi il tasto </p>  |
|  | <p>Seleziona <b>IPv4</b> e premi il tasto </p>   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>DHCP 1:05<br/>Utilizzare DHCP?<br/>ESCI Annull Ok</p>   | <p>Premi il tasto sotto Annull</p>  |
|  <p>Indirizzo IP: 1:06<br/>[192.168. 1.250<br/>← ⊗</p>      | <p>Inserisci l'<b>IP</b> e premi il tasto </p>                         |
|  <p>Netmask: 1:06<br/>[255.255.255. 0<br/>← ⊗</p>           | <p>Inserisci la <b>Netmask</b> e premi il tasto </p>                   |
|  <p>IP Gateway: 1:06<br/>[192.168. 1. 1<br/>← ⊗</p>        | <p>Inserisci il <b>Gateway</b> e premi il tasto </p>                  |
|  <p>Server DNS: 1:11<br/>147.163.001.180]<br/>abc ← ⊗</p> | <p>inserisci il <b>dns (147.163.1.180)</b> e premi il<br/>tasto </p> |

il telefono dovrebbe riavviarsi caricando la configurazione corretta.