


Manuale per l'amministrazione degli apparati Snom 710





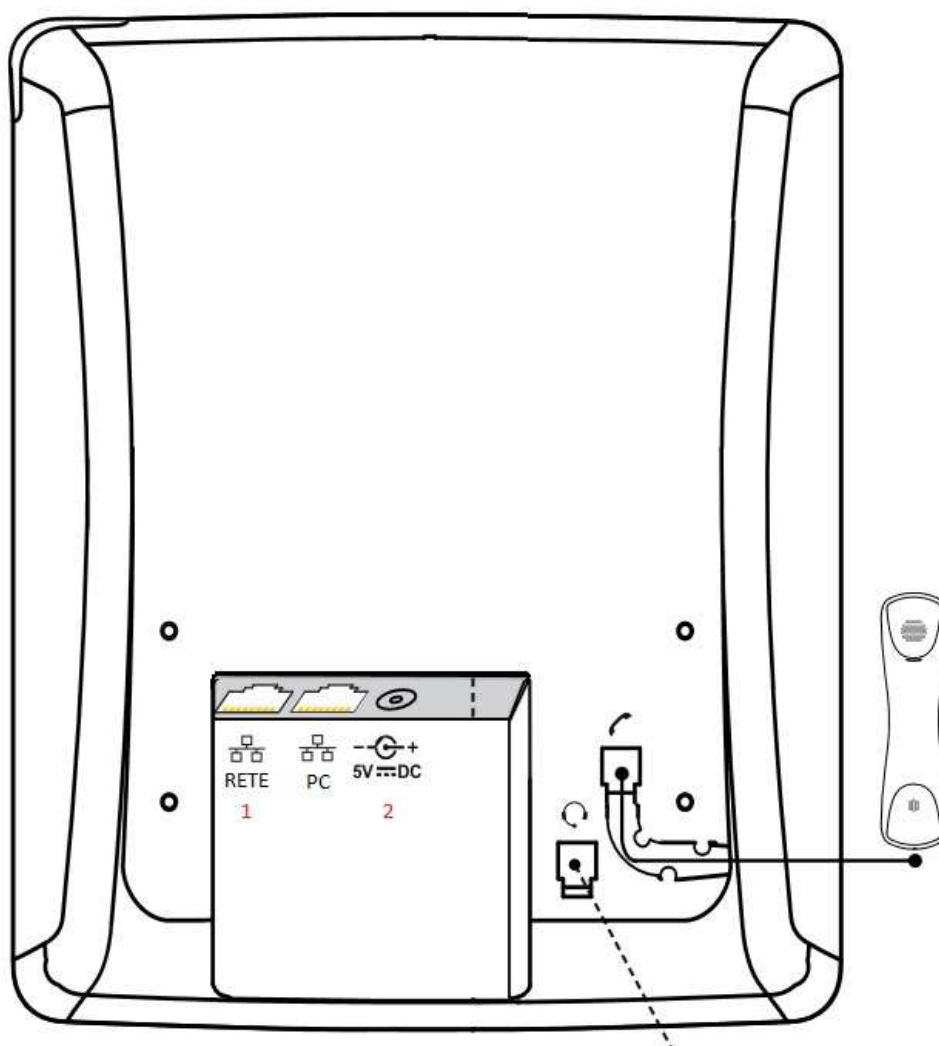

Prima configurazione del telefono concordata con il SIA:

Collegare prima il cavo di rete e successivamente l'alimentazione.



1. All'avvio dopo alcuni istanti apparirà un countdown per la ricerca tramite

DHCP, a display apparirà (Send DHCP request) premere fino all'annullamento della ricerca ed aspettare qualche momento.

2. Scegliere la lingua Italiana e confermare con 
3. A display apparirà (utilizzare DHCP?) Premere 
4. inserire l'**indirizzo ip** seguito dal tasto 
5. inserire la **maschera di rete** seguita dal tasto 
6. inserire l'**indirizzo del gateway** seguito dal tasto 
7. inserire l'**indirizzo del dns (147.163.1.22)** seguito dal tasto 

il telefono dovrebbe riavviarsi caricando la configurazione corretta.